СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ

РСТ Уз 792-97

Издание официальное

Государственный Комитет Республики Узбекистан
по архитектуре и строительству

Ташкент

РСТ Уз 792 - 97

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Проектно - изыскательским интитутом "Гипротранс" Госассоциации "Узбектрансстрой".

ВНЕСЕН Узбекской ассоциацией предприятий транспортного строительства "Узбектрансстрой".

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие приказом Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству от "3" апреля 1997 г. № 24

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

4 С вводом в действие настоящего стандарта утрачивает силу ГОСТ 21.510-83 на территории Республики Узбекистан.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госкомархитектстроя Республики Узбекистан.

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Общие положения 1
4 Общие данные по рабочим чертежам 4
5 План железнодорожных путей 4
6 Продольные профили железнодорожных путей 9
7 Поперечные профили земляного полотна железнодорожных путей (кроме внутриплощадочных) 18
8 Поперечные профили земляного полотна и верхнего строения внутриплощадочных железнодорожных путей 21
9 Продольные профили водоотводных и нагорных канав 22
10 Планы путевого развития станций, разъездов и обгонных пунктов 24

Приложение А Пример оформления ведомости координат и элементов плана внутриплощадочных железнодорожных путей 29
Приложение Б Пример оформления ведомости железнодорожных путей (кроме внутриплощадочных железнодорожных путей) 29
Приложение В Пример оформления ведомости стрелочных переводов 29
Приложение Г Пример оформления ведомости проектируемых зданий и сооружений 29

РСТ Уз 792-97

СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Қурилиш учун лойиҳавий ҳужжатлар тизими
Темирйўл изларининг ишчи ҳужжатларини
тайёрлаш қоидалари

Система проектной документации для строительства

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ

System of building design documents
Rules of fulfilment of working documentation of railway trecks

Дата введения 1997-07-01
до 2002-02-01

Пр. 62 от 06.12.01 ГАК
ср. с пр. до 01.01.05

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочей документации новых и реконструируемых железнодорожных путей.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии

ГОСТ 21.204-93 СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта.

ГОСТ 21.101-93 СПДС. Основные требования к рабочей документации.

3 Общие положения

3.1 Рабочие чертежи новых и реконструируемых железнодорожных путей выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, других стандартов системы проектной документации для строительства и норм проектирования железных дорог.

3.2 В состав рабочих чертежей железнодорожных путей (основной комплект рабочих чертежей марки ПЖ) включают:

общие данные по рабочим чертежам;

план железнодорожных путей;

продольные профили железнодорожных путей. Для внутриплощадочных железнодорожных путей продольные профили выполняют, как правило, для участков, где не предусмотрена вертикальная планировка * ;

* В качестве внутриплощадочных железнодорожных путей, здесь и далее рассматриваются железнодорожные пути, расположенные на территории предприятия в пределах ограждения или условной границы, а также веер железнодорожных путей за пределами территории предприятия.

Издание официальное

УЗБЕКСТАНДАРТ
Рўйхатга олиш китоби
05» 05 1997 йил
663

поперечные профили земляного полотна железнодорожных путей, а для внутриплощадочных железнодорожных путей - поперечные профили земляного полотна и верхнего строения;

продольные профили водоотводных и нагорных канав;

планы путевого развития станций, разъездов и обгонных пунктов.

3.3 Масштабы изображений на чертежах принимают по таблице.

Наименование изображения	Масштаб изображения	
	основной	допускаемый при обосновании
План железнодорожных путей (кроме внутриплощадочных)	1:2000	1:5000; 1:1000
План внутриплощадочных железнодорожных путей	1:1000	1:2000; 1:500
Продольные профили железнодорожных путей (кроме внутриплощадочных)	По горизонтали 1:10000 По вертикали 1:200	По горизонтали 1:5000; 1:2000 По вертикали 1:500
Продольные профили внутриплощадочных железнодорожных путей	По горизонтали 1:5000 По вертикали 1:500	По горизонтали 1:2000 По вертикали 1:200
Поперечные профили земляного полотна железнодорожных путей (кроме внутриплощадочных)	1:200	1:100
Поперечные профили земляного полотна и верхнего строения внутриплощадочных железнодорожных путей	1:50	1:100
Продольные профили водоотводных и нагорных канав	По горизонтали 1:5000 По вертикали 1:200	По горизонтали 1:2000 По вертикали 1:200
Планы путевого развития станций, разъездов и обгонных пунктов	1:1000	1:2000; 1:500

3.4 Рабочие чертежи основного комплекта марки ПЖ выполняют на листах шириной 297 мм, или, при необходимости, 594 мм, и длиной, кратной 210 мм, или шириной 420 мм и длиной, кратной 297 мм, ограничивая длину листа длиной перегона или путевого развития станции, разъезда или обгонного пункта в масштабе чертежа.

3.5 Допускается размещать на одном листе планы железнодорожных путей, продольные и поперечные профили, указанные в таблице.

УЗДАВСТАНДАРТ
Репродукция
стандартов запрещена

3.6 Размеры на изображениях указывают в метрах без десятичных знаков или с точностью до сантиметра.

Высоты и отметки уровней указывают в метрах с точностью до сантиметра, за исключением отметок реперов, указываемых с точностью до миллиметра.

3.7 Величину углов указывают в градусах с точностью до одной минуты, а при необходимости - до одной секунды.

3.8 Величину уклона указывают в промилле без обозначения единицы измерения.

Крутизну откосов указывают в виде дроби, например, 1:1,5; 1:2.

3.9 Масштаб изображения указывают в основной надписи после наименования изображения (кроме масштабов на изображении продольного профиля).

Если на листе помещено несколько изображений в разных масштабах, то масштабы указывают на поле чертежа под наименованием каждого изображения.

Масштабы изображения продольного профиля указывают в левом верхнем углу листа.

3.10 Изображения на чертежах основного комплекта марки ПЖ выполняют линиями по ГОСТ 2.303.

сплошной толстой основной:

на планах - проектируемые железнодорожные пути, контуры проектируемых зданий и сооружений, проектируемые инженерные сети;

на продольных профилях - проектную линию, линии ординат от точек переломов проектной линии, прямые и кривые в плане, развернутый план пути;

на поперечных профилях - проектные контуры, линии ординат от точек переломов проектных контуров;

сплошной тонкой:

на планах - строительную геодезическую сетку, существующие железнодорожные пути, контуры существующих зданий и сооружений;

на продольных и поперечных профилях - линию фактической поверхности земли и линии ординат от точек ее переломов, подошвы слоев грунта.

3.11 Ориентация продольного профиля железнодорожных путей должна соответствовать их ориентации, принятой на плане железнодорожных путей.

При выполнении поперечных профилей железнодорожных путей направление взгляда принимают в сторону возрастания километров или пикетов для внутриплощадочных путей.

3.12 Система координат и высотных отметок, принимаемая в рабочих чертежах внутриплощадочных железнодорожных путей, должна соответствовать системе координат и высотных отметок, принятой в рабочих чертежах генерального плана предприятия.

3.13 На планах и продольных профилях наносят расстояния от пикетов до элементов железнодорожных путей, например, указателей километров, начал и концов кривых с одной стороны линии ординат.

При совпадении линии ординат с пикетом, привязки до указанных элементов железнодорожных путей на линии ординат не наносят.

3.14 На листах планов, продольных и поперечных профилей над основной надписью помещают технические требования и текстовые пояснения к рабочим чертежам.

УЗБАКГИПРОТРАНС
Инв. № подл.
Отдел

3.15 Графические изображения и обозначения сооружений и устройств на чертежах выполняют по ГОСТ 21.204.

4 Общие данные по рабочим чертежам

Общие данные по рабочим чертежам, входящим в основной комплект марки ПЖ, выполняют по ГОСТ 21.101 с учетом следующих изменений и дополнений:

ведомость спецификаций не приводится;

дополнительно приводят сведения о принятой при топографической съемке системе высот, а также указывают номер, отметку и местоположение исходного репера.

5 План железнодорожных путей

5.1 На плане железнодорожных путей наносят и указывают:

ситуацию местности (на плане внутриплощадочных железнодорожных путей ситуацию местности наносят, как правило, за пределами ограждения или условной границы территории предприятия);

рельеф местности (при необходимости);

вершины углов поворота железнодорожных путей, пикеты, знаки и линии тангенсов, указатели километров;

числовые значения элементов кривых: углов поворота, радиусов, тангенсов, суммарных длин круговых и переходных кривых, длин переходных кривых;

здания и сооружения без координационных осей;

переезды;

инженерные сети;

геодезические знаки, например, реперы, пункты геодезических сетей местного значения;

станции, разъезды, обгонные пункты и их названия;

указатель направления на север стрелкой с буквой «С» у острия (в левом верхнем углу листа).

На плане железнодорожных путей (за исключением плана внутриплощадочных железнодорожных путей), кроме того, наносят и указывают:

границу отвода земель для строительства железнодорожных путей с применением условных знаков для топографических планов масштаба 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000, 1 : 500, утвержденных Главным управлением геодезии, картографии и государственного кадастра при Кабинете Министров Республики Узбекистан;

привязку к пикетам существующих железнодорожных путей, автомобильных дорог и инженерных сетей в местах их пересечений с проектируемыми железнодорожными путями.

На плане внутриплощадочных железнодорожных путей также наносят и указывают:

строительную геодезическую сетку;

проектные горизонтали через 0,10-0,20 м, а в случае выполнения проекта организации рельефа в проектных отметках - проектные отметки в характерных точках рельефа;

номера путей;

привязку к пикетам пересекаемых инженерных сетей, начал и концов кривых, координаты точек (вершин) углов поворота и их номера по главным путям.

Форма 1

Ведомость координат и элементов плана внутриплощадочных железнодорожных путей

№ пути	Обозначение	Координата точки		Расстояние между точками, м	Элементы кривой					Пикет		Прямая вставка, м
		А	Б		угол, °	радиус, м	тангенс, м	кривая, м	длина переходной кривой м	НК	КК	
												25 4 8 8 8
												5 20 8 шт
15	20	25	25	20	20	20	20	20	20	25	25	20
												275

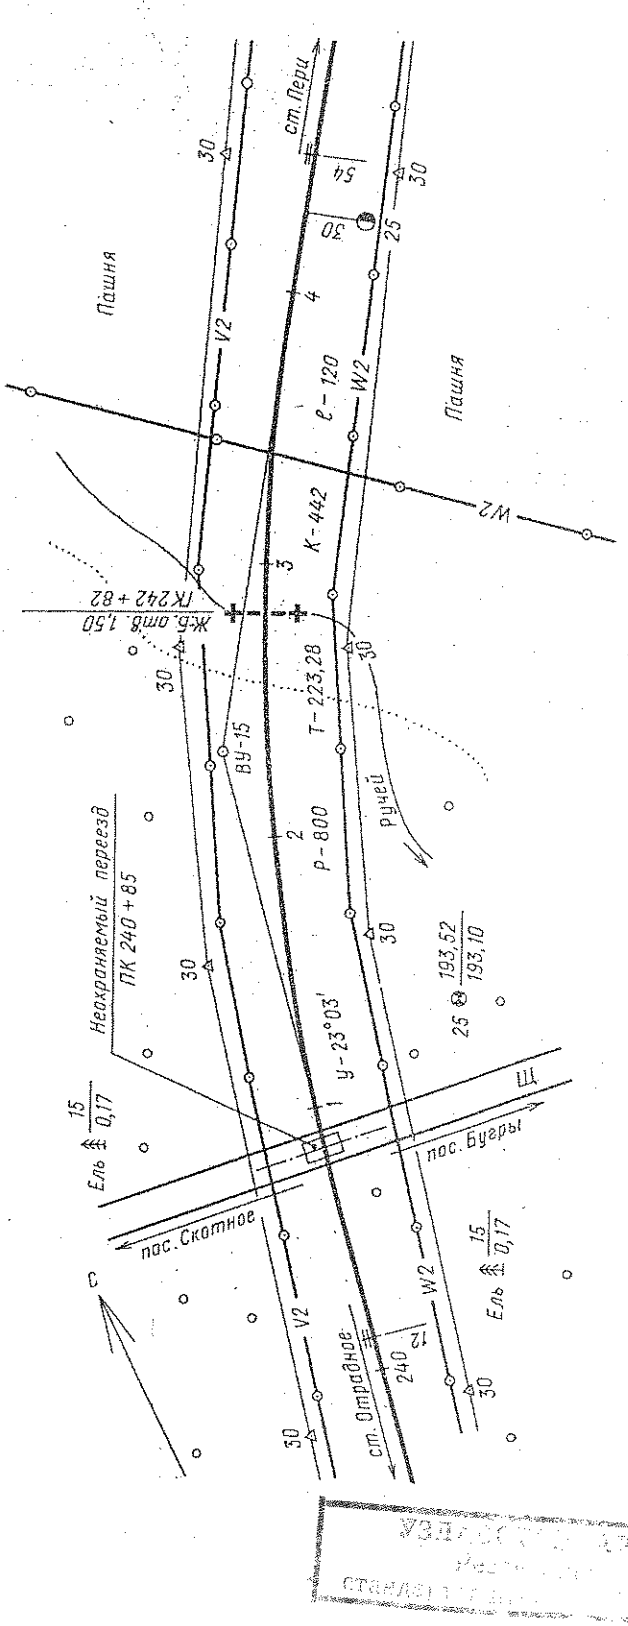


Рисунок 1

При насыщенном плане привязку к пикетам, координаты точек (вершин) углов поворота, а также числовые значения элементов кривых помещают в таблице (форма 1) на листе чертежа, а на плане указывают только числовые значения углов поворота и радиусов;

стрелочные переводы, привязку центров стрелочных переводов к пикетам, а при их отсутствии - координаты центров;

уклоноуказатели;

расстояния между осями путей, а при необходимости - между осями путей и зданиями (сооружениями);

упоры;

откосы насыпей и выемок:

водоотводные сооружения, например, кюветы, лотки с отметками дна в местах переломов продольного профиля и величиной уклонов дна сооружений.

5.2 На плане внутриплощадочных железнодорожных путей допускается для станций, разъездов и постов дополнительно к строительной геодезической сетке применять станционную систему координат (см. разд. 8). Станционная система координат должна иметь привязку к строительной геодезической сетке, а при ее отсутствии к сети местной полигонометрии.

5.3 Ориентация плана внутриплощадочных железнодорожных путей должна соответствовать, как правило, ориентации, принятой на чертежах генерального плана предприятия. Допускается план внутриплощадочных железнодорожных путей изображать с поворотом до 90° по отношению к их расположению на чертеже генерального плана.

Пример оформления плана железнодорожных путей приведен на рисунке 1.

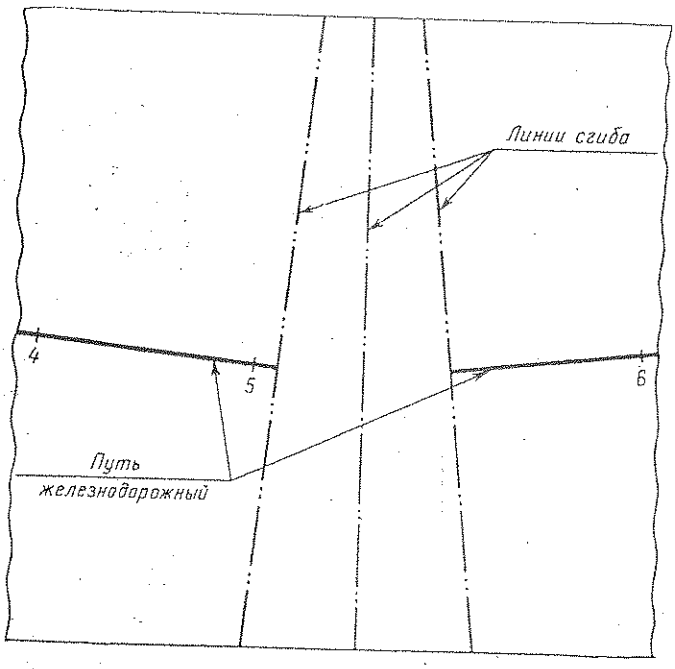


Рисунок 2

Допускается план железнодорожных путей (кроме внутриплощадочных) выполнять с угловыми рассечками, позволяющими с помощью фальцовки по линии рассечек воспроизводить полное масштабное изображение плана железнодорожных путей (рисунок 2).

Пример оформления плана внутриплощадочных железнодорожных путей с таблицей по форме 11 приведен на рисунке 3.

5.4 На листах планов железнодорожных путей помещают спецификации элементов сборных конструкций по ГОСТ 21.101, а на листе плана внутриплощадочных железнодорожных путей, кроме того, помещают:

экспликацию зданий и сооружений, примыкающих к путям, по форме, установленной для генерального плана предприятия;

ведомость координат и элементов плана внутриплощадочных железнодорожных путей;

ведомость железнодорожных путей;

ведомость стрелочных переводов;

ведомость основных объемов работ.

5.5 Ведомость координат и элементов плана внутриплощадочных железнодорожных путей выполняют по форме 1.

В графах ведомости указывают: в графе «Обозначение» - номер или наименование координируемой точки;

в графах «Координата точки»: А - координата точки по горизонтальной оси строительной геодезической сетки, Б - по вертикальной оси.

Остальные графы ведомости заполняют в соответствии с их наименованием.

Пример оформления ведомости координат и элементов плана внутриплощадочных железнодорожных путей приведен в справочном приложении А.

5.6 Ведомость железнодорожных путей выполняют по форме 2.

Форма 2

Ведомость железнодорожных путей

№ пути	Наименование	Граница пути			Длина пути, м		Примечание
		от стрелки	через стрелки	до стрелки (упора)	полная	полезная	
15	60	15	20	15	20	20	20

5, 20, 25, 8 шт, 185

В графах ведомости указывают:

в графе «№ пути» - номер железнодоожного пути, принятый на его плане;

в графе «Наименование» - наименование железнодорожного пути, например, главный, приемо- отправочный.

Для внутриплощадочных железнодорожных путей графа не приводится;

УЗБАРСТАНДАРТ
Республика
стандартлаштириш
Судими

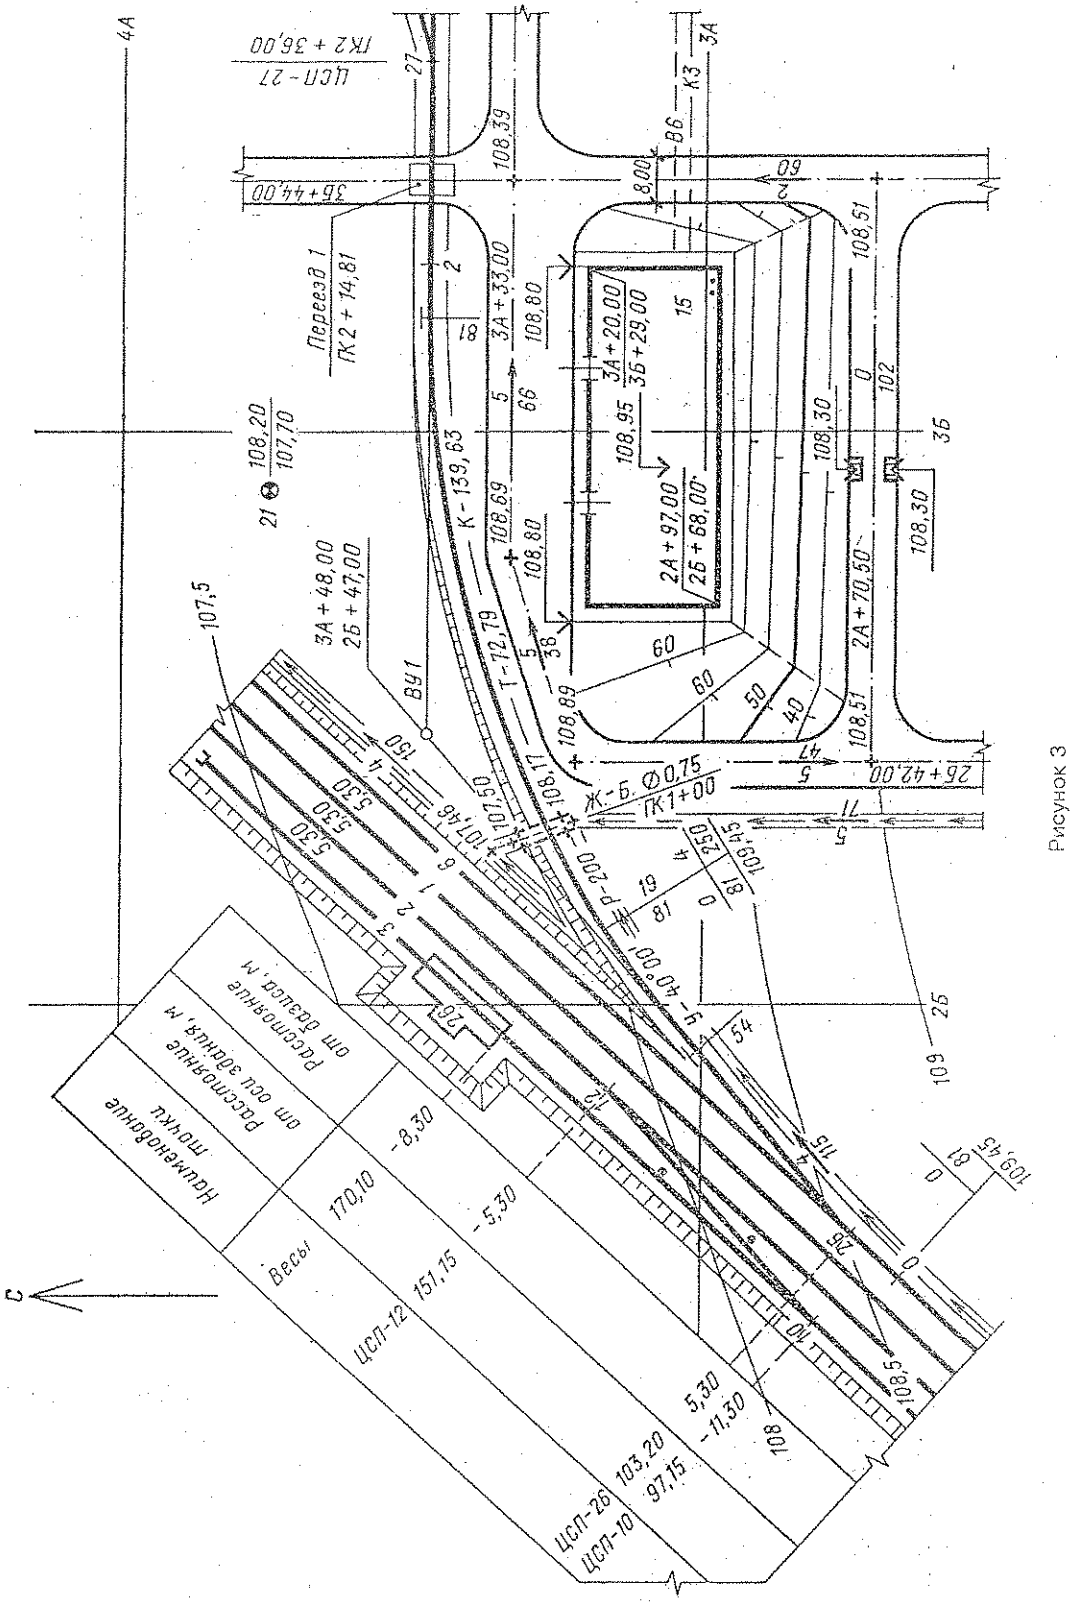


Рисунок 3

в графе «Граница пути от стрелки» - номер стрелки, от которой исчисляется полная длина железнодорожного пути;

УЗБЕКИСТАН ЛАРТ
Республика
стандарт

графе «Граница пути через стрелки» - номера стрелок, расположенных на протяжении железнодорожного пути, длина которого исчиляется;

в графе «Граница пути до стрелки (упора)»-номер стрелки или упора, на которых оканчивается исчисление длины железнодорожного пути;

в графе «Длина пути полная» - длина железнодорожного пути между его границами (от стрелки до стрелки или упора), включая длину стрелочных переводов;

в графе «Длина пути полезная» - длина железнодорожного пути, в пределах которой допускается стоянка поезда или железнодорожного состава.

Для внутриплощадочных железнодорожных путей графа не приводится;

в графе «Примечание» - условия определения полезной длины, например: "с занятием стр. перевода № ...." и другие особенности пути, включаемого в ведомость.

Пример оформления ведомости железнодорожных путей приведен в справочном приложении Б.

5.7 Ведомость стрелочных переводов выполняют по форме 3.

Форма 3 **Ведомость стрелочных переводов**

Тип рельса	Сторонность	Марка крестовины	Тип стрелочного перевода	№№ стрелочных переводов	Количество, шт.	20
						8 тел
15	30	20	25	40	20	

150

В графах ведомости указывают:

в графе «Сторонность» - сторонность стрелочного перевода в зависимости от направления отклонения железнодорожного пути - в правую или левую стороны;

в графе «Тип стрелочного перевода» - наименование стрелочного перевода, например, обыкновенный, симметричный, сдвоенный.

Остальные графы ведомости заполняют в соответствии с их наименованием.

Пример оформления ведомости стрелочных переводов приведен в справочном приложении В.

6 Продольные профили железнодорожных путей

6.1 На продольном профиле нового железнодорожного пути наносят линию фактической поверхности земли по оси железнодорожного пути и линию проектируемой бровки земляного полотна.

УЗДАВСТАНДАРТ
Республика
стандартлаштирилган

На продольном профиле внутриплощадочного железнодорожного пути вместо линии проектируемой бровки земляного полотна наносят линию проектируемой головки рельса, а при необходимости - верха земляного полотна.

На продольном профиле второго главного и реконструируемого железнодорожного пути наносят линию фактической поверхности земли по подошве насыпи или бровке выемки существующего земляного полотна со стороны второго пути, линии существующей и проектируемой головки рельса и низа существующего балластного слоя.

6.2 На продольном профиле железнодорожного пути наносят и указывают:

разведочные геологические выработки, влажность и консистенцию слоев грунта (условным обозначением), отметки уровня грунтовых вод с датой замера;

подошвы слоев грунта;

наименования слоев грунта и номера их групп (например, суглинок 31а, песок 256) в соответствии с классификацией грунта по трудности разработки.

Выше проектной линии, кроме того, наносят и указывают:

станции, разъезды, обгонные пункты, их названия и расстояния между ними;

реперы, переезды, водораздельные дамбы, наименования проектируемых искусственных сооружений, надземные и наземные инженерные сети;

примыкания железнодорожных путей;


водоотводные канавы, сбросы воды;

рабочие отметки насыпи;

величины досыпки земляного полотна при реконструкции железнодорожных путей.

Ниже проектной линии также наносят и указывают:

Форма 4

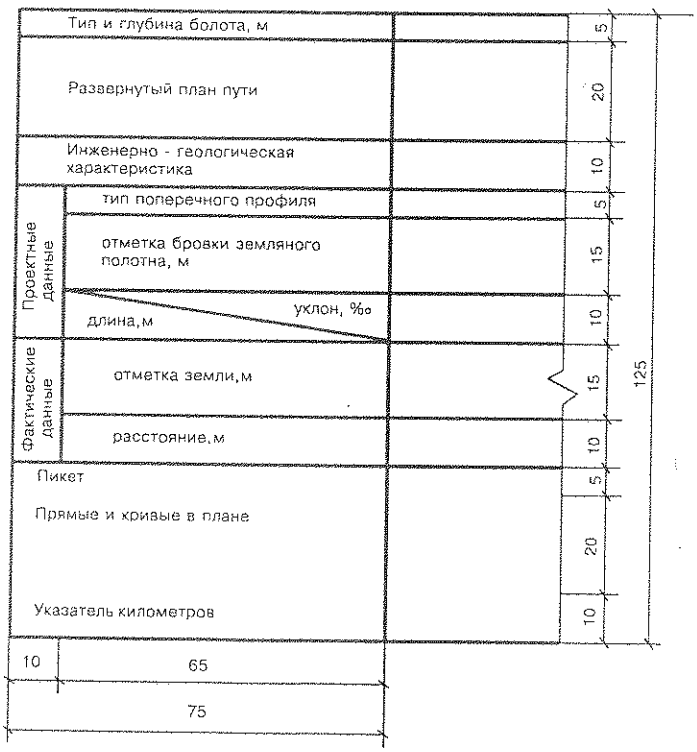

линии ординат от точек переломов проектной линии, а на продольных профилях внутриплощадочных железнодорожных путей, кроме того, - линии ординат от точек переломов линии фактической поверхности земли.

На продольном профиле внутриплощадочных железнодорожных путей вдоль линий ординат наносят наименования пересекаемых железнодорожным путем водоотводных сооружений, инженерных сетей, автомобильных дорог и железнодорожных путей;

рабочие отметки выемок;


обозначение искусственных сооружений и наименование существующих искусственных сооружений;

подземные инженерные сети;

УЗДАССТАНДАРТ
Республика
стандартизации

величины срезки земляного полотна при реконструкции железнодорожных путей.

Форма 4а

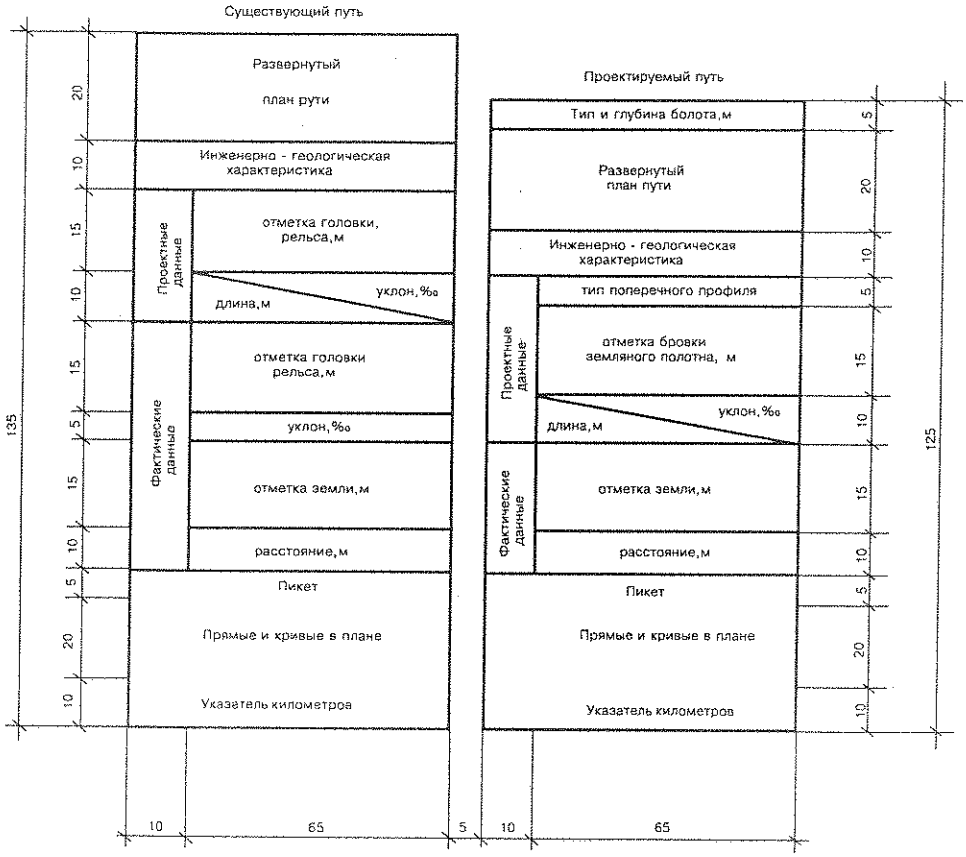

6.3 При отходе проектируемого нового железнодорожного пути от существующей станции, проектную линию в месте перехода от отметки головки рельса к отметке бровки земляного полотна и некоторые графы сетки продольного профиля изображают ступенькой (со смещением).

Отметки уровня земли между пикетами и плюсовыми точками, вычисленные методом интерполяции, приводят в скобках.

6.4 Под продольным профилем помещают сетку с графами, размещаемыми в виде таблицы по формам:

для вновь проектируемых железнодорожных путей (кроме внутриплощадочных) - по форме 4;


для вторых главных железнодорожных путей - по форме 5;

для вновь проектируемых внутриплощадочных железнодорожных путей - по форме 6;


для реконструируемых внутриплощадочных железнодорожных путей - по форме 7.

УЗБЕКСКИЙ ИНСТИТУТ
РЕПРОГРАФИИ
СТАНДАРТИЗАЦИИ

Форма 5

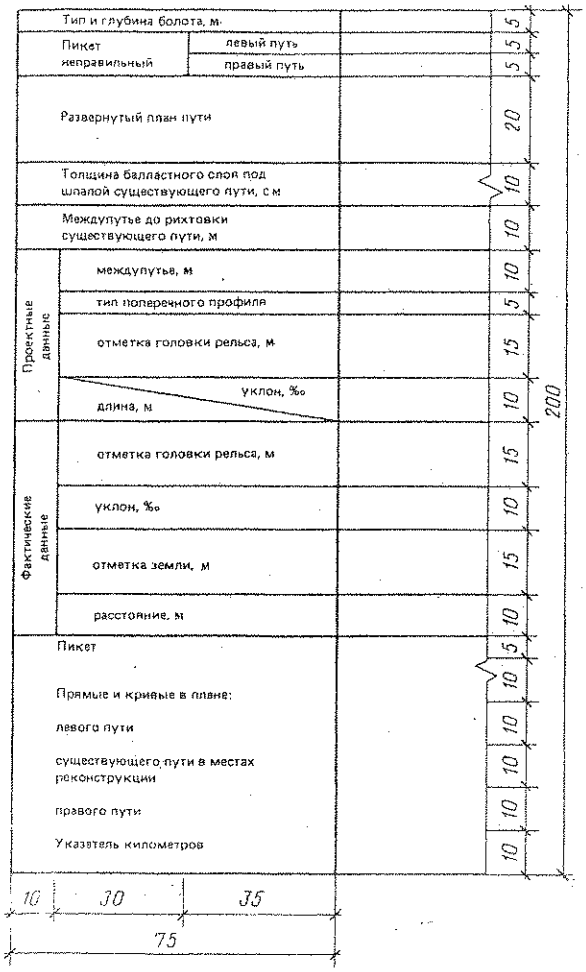

Форма 6

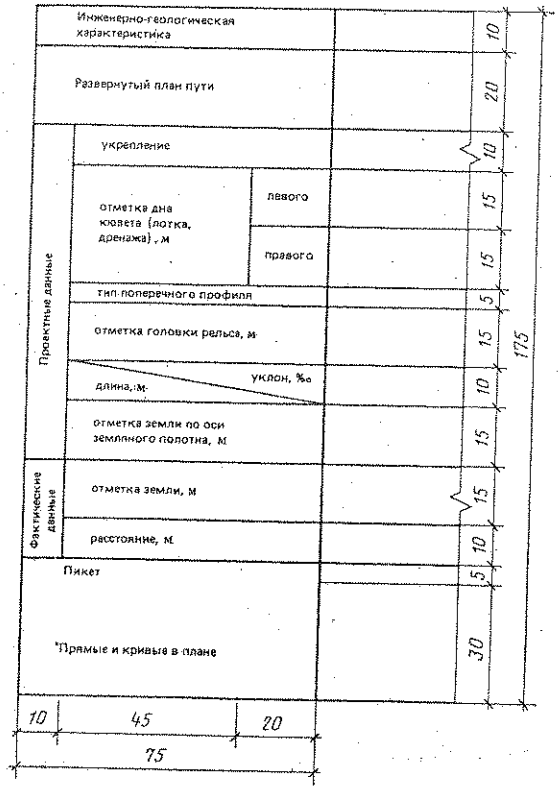

При отходе вновь проектируемого железнодорожного пути от существующего применяют две сблокированные сетки для существующего и вновь проектируемого пути по форме 4а.

В графах таблиц указывают и изображают:

в графе «отметка головки рельса» - отметку головки любого рельса железнодорожного пути на прямых участках, внутреннего - на кривых;


в графе «уклон, длина» - над чертой - величину уклона земляного полотна по его бровке и привязку к пикетам, под чертой - длину участка земляного полотна с принятым уклоном;

в графе «уклон» - величину уклона железнодорожного пути;

в графе «Развернутый план пути» - проектируемый железнодорожный путь по его оси, ситуацию местности (например, угодья и их границы, водотоки, инженерные сети), разведочные геологические выработки, раздельные пункты, а при реконструкции, кроме того, существующие железнодорожные пути;

в графе «Инженерно-геологическая характеристика» - краткое описание физико-механических свойств слоев грунта, являющихся основанием насыпей или балластного слоя в выемках;

Форма 7

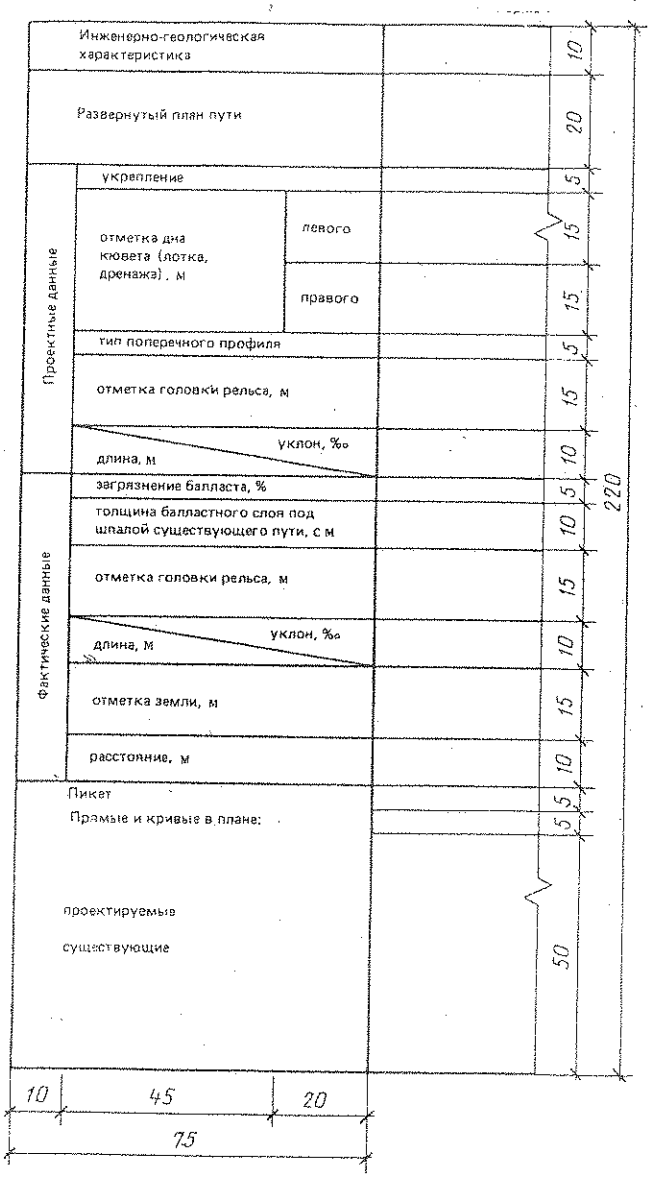

в графе «тип поперечного профиля» - на участках железнодорожного пути, на которых земляное полотно проектируется по типовым поперечным профилям, - номера типов поперечных профилей; на участках железнодорожного пути, на которых земляное полотно проектируется по индивидуальным поперечным профилям, - номера основных комплектов рабочих чертежей, где изображены эти профили.

Для внутриплощадочных железнодорожных путей в графе, кроме того, указывают привязку к пикетам;

в графе «отметка земли» - фактические отметки поверхности земли по оси железнодорожного пути, а для реконструируемого железнодорожного пути (кроме внутриплощадочного) - по подошве насыпи или бровке выемки существующего земляного полотна со стороны второго пути;

в графе «расстояние» - неправильные пикеты, а при наличии плюсовых точек, кроме того, расстояния между указанными точками, а также между плюсовыми точками и пикетами.

При строительстве второго железнодорожного пути (кроме внутриплощадочного) неправильные пикеты указывают в графе «Пикеты неправильные»;

в графе «Прямые и кривые в плане» - числовые значения длин прямых и элементов кривых: углов поворота, радиусов, тангенсов, суммарных длин круговых и переходных кривых, длину переходной кривой.

Поворот железнодорожного пути вправо (по ходу километров) изображают кривой, направленной вверх по отношению к прямому участку железнодорожного пути, а влево - направленной вниз;

в графе «Толщина балластного слоя под шпалой существующего пути» при однослойном балласте - толщину балластного слоя одним числом; при двухслойном - в виде дроби, над чертой которой указывают толщину верхнего слоя, под чертой - нижнего;

в графе «укрепление» - мероприятия по укреплению кюветов.


Остальные графы таблиц заполняются в соответствии с их наименованием.

6.5 При большом количестве плюсовых точек на отдельных пикетах на листе продольного профиля помещают таблицу выноски отметок и расстояний (форма 8).

В графах таблицы указывают:

в графе «Пикет, плюс» - номер пикета и расстояния от него до точки перелома местности;

Форма 8

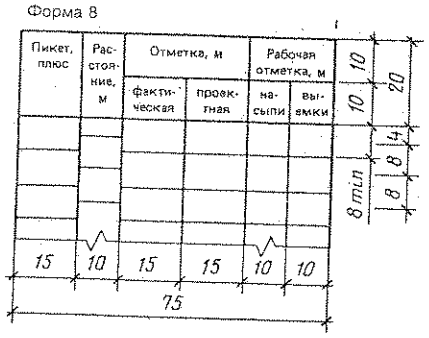

в графе «Расстояние» - расстояние между точками перелома местности;

графе «Отметка фактическая» - фактическую отметку поверхности земли в точке перелома местности;

графе «Отметка проектная» - проектную отметку бровки (оси) земляного полотна в точке перелома проектной линии и местности;

в графе «Рабочая отметка насыпи» - отметку, показывающую разность между проектной и фактической отметками земли в насыпи;

в графе «Рабочая отметка выемки» - отметку, показывающую разность между фактической и проектной отметками земли в выемке.

Допускается отдельные пикеты продольного профиля с большим количеством плюсовых точек или пересекаемых инженерных сетей изображать в более крупном масштабе, чем это принято для профиля в целом.

Пример оформления продольного профиля проектируемого нового железнодорожного пути (кроме внутриплощадочного) с таблицами по формам 4а и 8 с отходом указанного пути от существующей железнодорожной станции приведен на рисунке 4.

Пример оформления продольного профиля второго главного и реконструируемого железнодорожного пути с таблицей по форме 5 приведен на рисунке 5.

Пример оформления продольного профиля проектируемого внутриплощадочного железнодорожного пути с таблицей по форме 6 приведен на рисунке 6.

УЗЛАТ

Пикет, плюс	Расстояние, м	Отметка, м		Рабочая отметка, м	
		фактическая	проектная	насыпи	выемки
16+00	8	395,68	394,80	—	1,08
+08	22	393,51	394,78	1,27	—
+30	22	391,72	394,71	2,99	—
+52	3	391,01	394,64	3,63	—
+55	18	391,55	394,63	3,08	—
+73	27	391,75	394,58	2,83	—
17+00		393,51	394,50	0,99	—


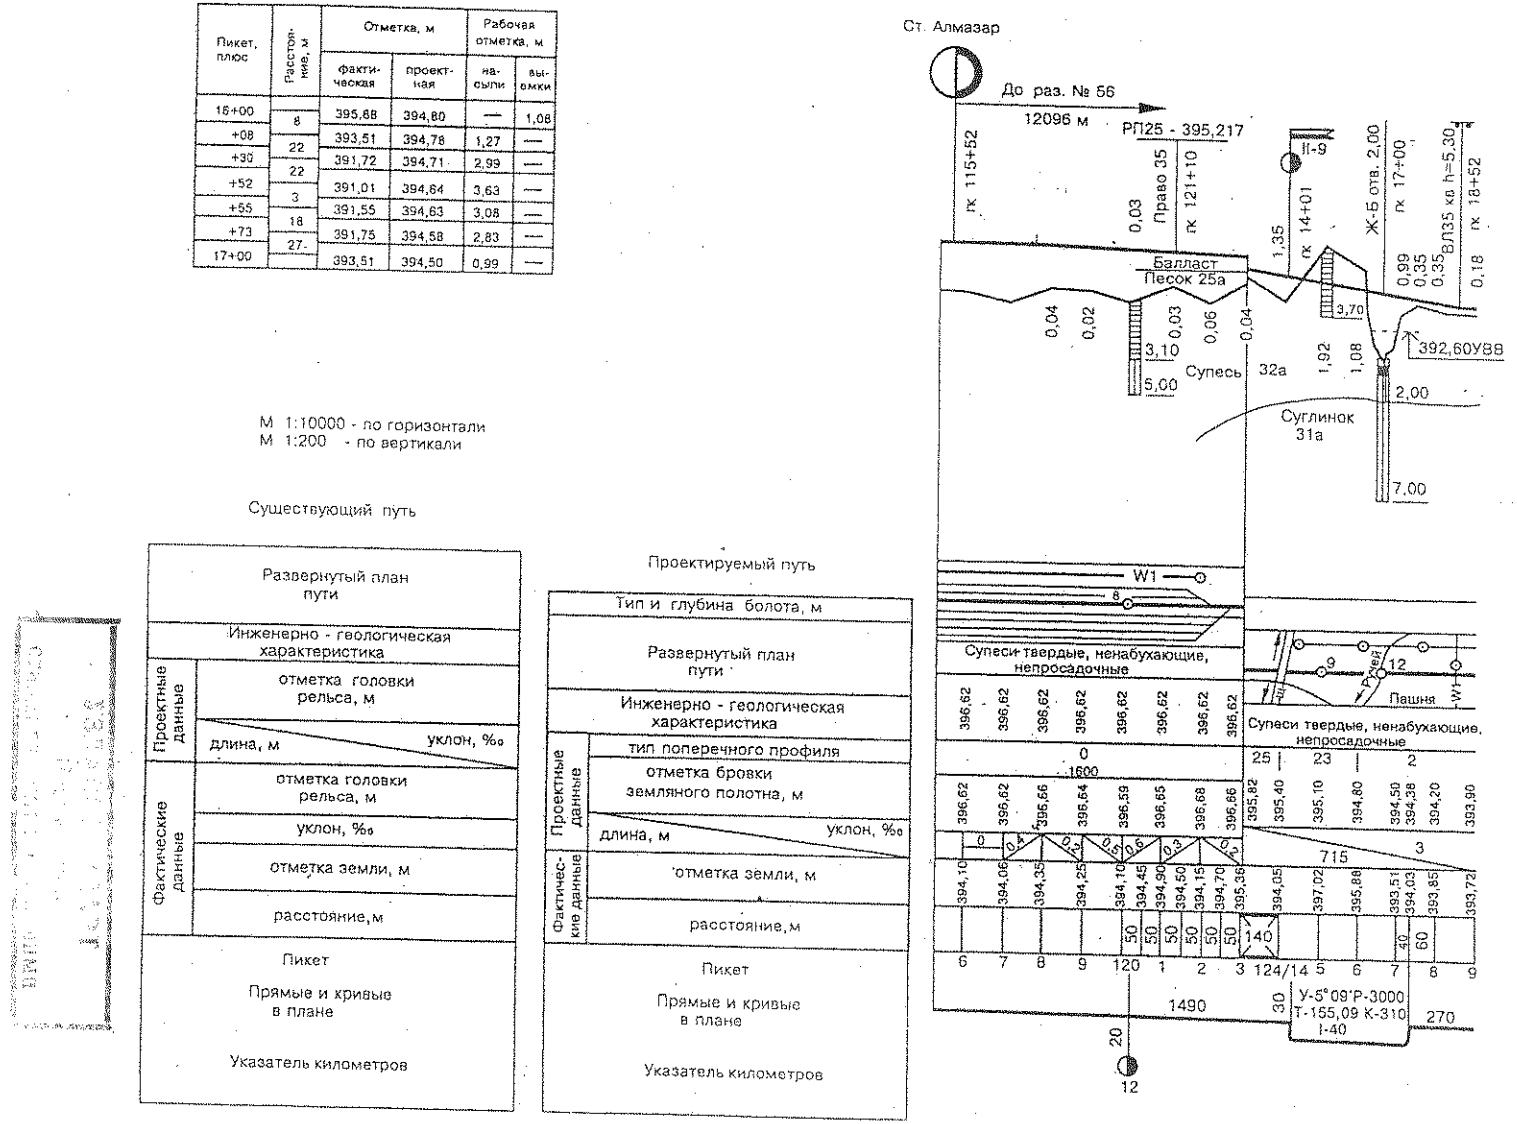


Рисунок 4

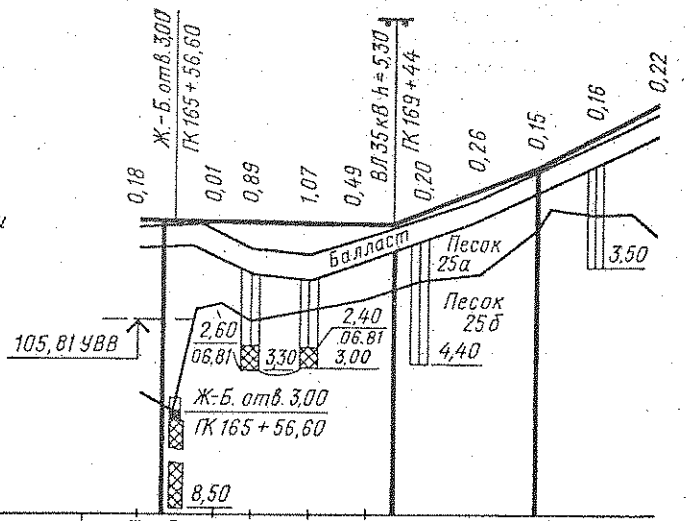

Тип и глубина болота, м		Тип I 0,00 1,20 2,20 0,00
Пикет неправильный	левый путь	
	правый путь	98,00
Развернутый план пути		Болото, Пашня, 8, 9, 10, 11, Пашня, 12, V1
Толщина балластного слоя под шпалой существующего пути, см		50 / 10 30 / 25 50 / 15 60 / 25 40 / 10 30 / 15 40 / 20 30 / 20 35 / 20 40 / 30
Междупутье до рихтовки существующего пути, м		5,21 5,07 5,10 5,29 5,00 4,74 4,65 4,55 4,53 4,52
Проектные данные: междупутье, м		5,30 5,30 5,30 5,37 5,12 4,87 4,66 4,50 4,41 4,31
Проектные данные: тип поперечного профиля		46 | 8а | 25
Проектные данные: отметка головки рельса, м		109,20 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,72 110,52 111,30 112,40 113,50
Проектные данные: уклон, ‰ / длина, м		30 | 0 / 411 | 44 | 8 / 254 | 11 / 300
Фактические данные: отметка головки рельса, м		109,02 109,26 108,38 108,20 108,78 109,52 110,26 111,15 112,24 113,28
Фактические данные: уклон, ‰		2,4 8,8 1,8 5,8 7,4 7,4 8,9 10,9 10,4
Фактические данные: отметка земли, м		103,15 102,71 106,22 106,34 105,75 106,25 106,66 107,31 107,55 109,14 109,33 109,73 109,70 109,10
Фактические данные: расстояние, м		57 43 52 45 30 70 60 40
Пикет		5 6 7 8 9 170 1 2 3 4
Прямые и кривые в плане: левого пути		1496,15 | 99,11 | У-19°18' Р-1988 К-799,12 ℓ-130
существующего пути в местах реконструкции		1497,04 | У-19°18' Р-1984 К-798,25 ℓ-130
правого пути		84,30 | 1481,34 | У-19°18' Р-1962 К-830,87 ℓ-170
Указатель километров		17

Рисунок 5

УОЛАНГАН ГЕОДЕЗИЯ ДАРТ
Разрешается
Ташкент

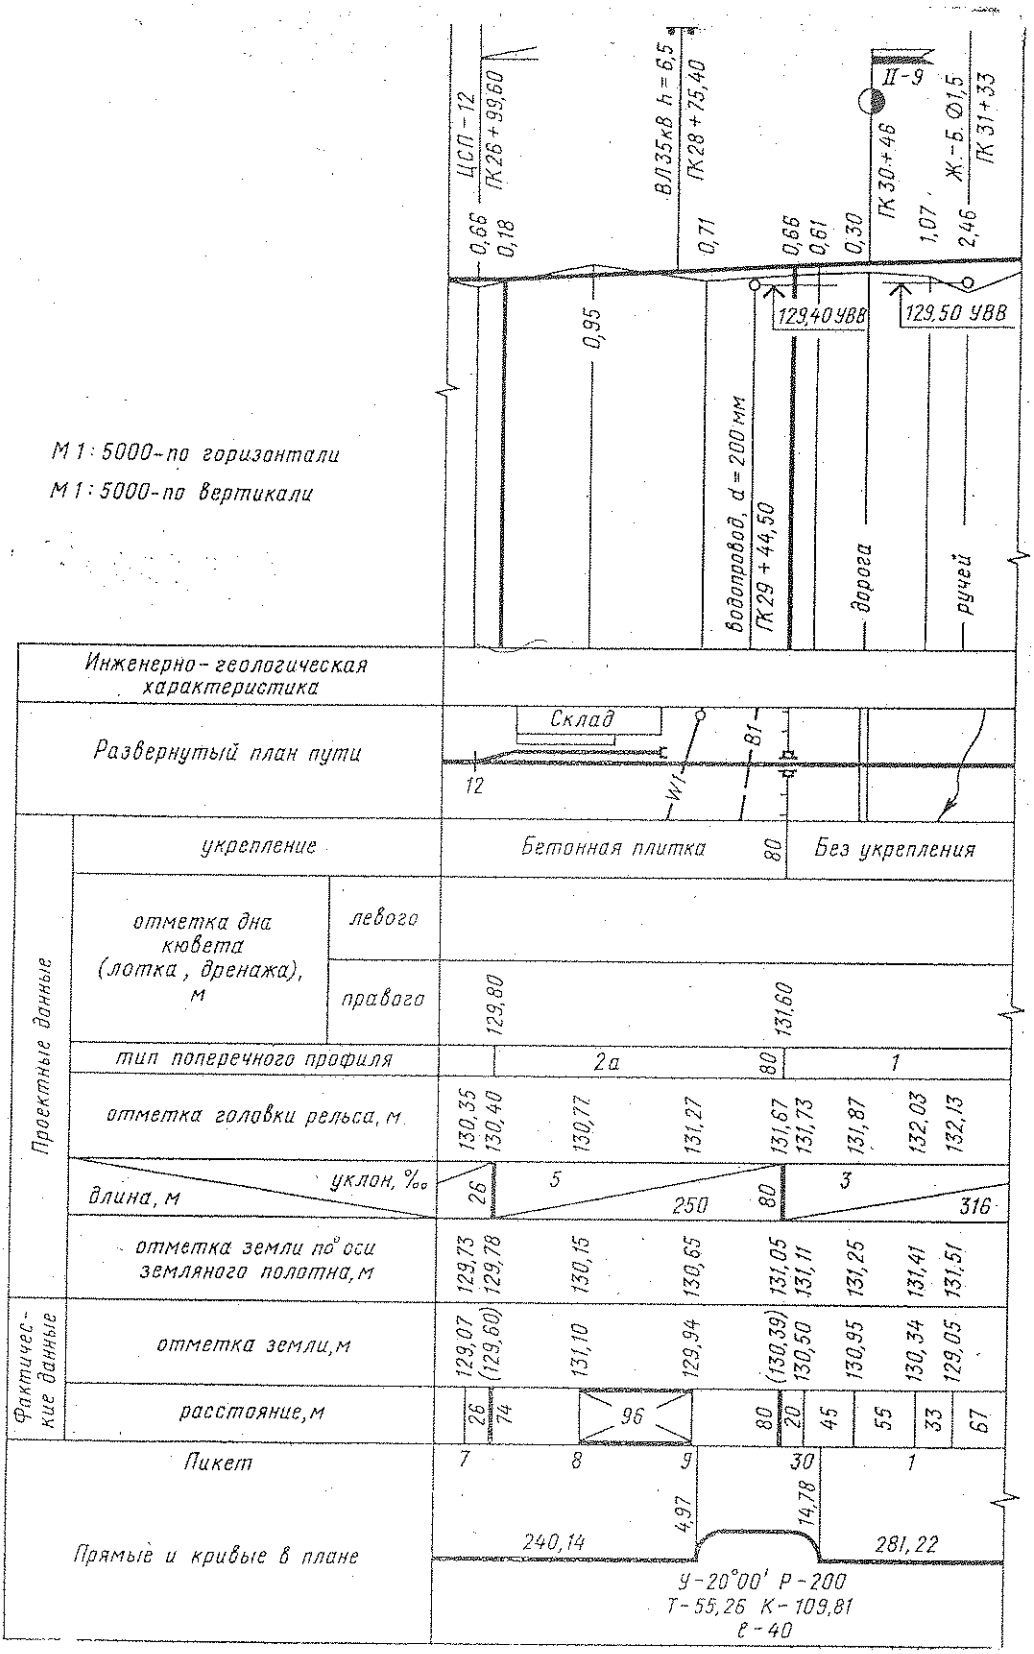


Рисунок 6

ГОССТАНДАРТ
Республика
Стандартизация и метрология

7 Поперечные профили земляного полотна железнодорожных путей (кроме внутриплощадочных)

7.1 На поперечном профиле земляного полотна железнодорожного пути наносят и указывают: линию фактической поверхности земли, линии ординат от точек перелома линии фактической поверхности земли, инженерные сети. При реконструкции, кроме того, - контур существующего земляного полотна с балластной призмой, оси существующих железнодорожных путей, отметки головки рельса существующего пути (СГР);

подошвы слоев грунта;

разведочные геологические выработки (при их наличии), влажность и консистенцию слоев грунта (условным обозначением), отметки уровня грунтовых вод с датой замера (при необходимости);

наименования слоев грунта и номера их групп (например, суглинок 31а, песок 25б) в соответствии с классификацией грунта по трудности разработки;

оси и номера проектируемых железнодорожных путей;

контур проектируемого земляного полотна, линии ординат от точек перелома указанного контура, крутизну откосов;

контуры срезки плодородного слоя грунта, удаления торфа и замены непригодного грунта;

расстояния между осями путей;

отметки головки рельса проектируемого пути (ПГР);

номера разбираемых путей и существующих, которым присваивают новые номера (указывают в скобках);

привязку поперечного профиля к пикетам.

7.2 Над каждым поперечным профилем земляного полотна, изображенным на листе, слева помещают числовые значения площадей поперечных сечений, например, насыпей (Ан.), выемок (Ав.), канав (Акан.), кюветов (Ак.) с указанием номеров групп слоев грунта в соответствии с классификацией грунта по трудности разработки.


7.3 Поперечные профили земляного полотна, различающиеся конфигурацией и конструкцией земляного полотна, подразделяют на типы и обозначают арабскими цифрами после слова «Тип». Например, «Тип I», «Тип 2».

Типы поперечных профилей земляного полотна указывают на изображении продольного профиля.


7.4 Под поперечным профилем земляного полотна помещают сетку с графами, размещаемыми в виде таблицы по форме 9.

В графах таблицы указывают:

в графе «Проектные данные» - отметки точек переломов проектного контура проектируемого (реконструируемого) земляного полотна и расстояния между этими точками (по горизонтали);

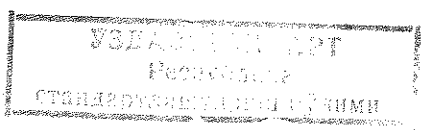

Форма 9

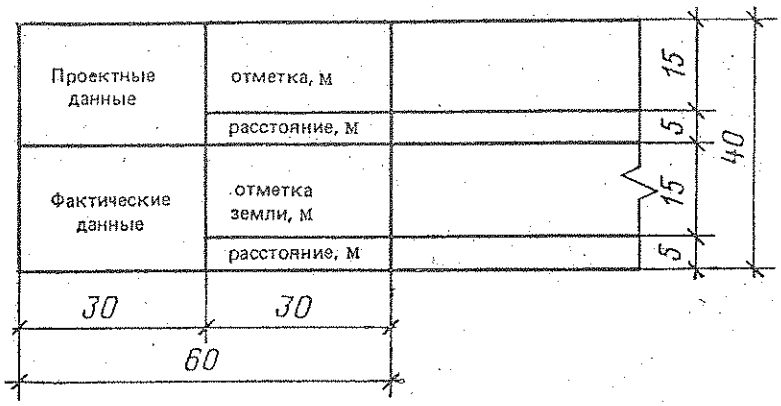

в графе «Фактические данные» - отметки линии фактической поверхности земли в точках перелома линии поверхности земли и расстояния между этими точками (по горизонтали).

7.5 При размещении на листе двух и более поперечных профилей земляного полотна боковик таблицы показывают только у первого поперечного профиля.

Пример оформления поперечного профиля земляного полотна с таблицей по форме 9 проектируемого железнодорожного пути приведен на рисунке 7, а реконструируемого - на рисунке 8.

УЗДАВСТАНДАРТ
Республика
стандартлаштириш бўлими

Рисунок 7

Рисунок 8

8 Поперечные профили земляного полотна и верхнего строения внутриплощадочных железнодорожных путей

8.1 На поперечном профиле земляного полотна и верхнего строения внутриплощадочных железнодорожных путей (рисунок 9) наносят и указывают:

ось пути;

контур проектируемого земляного полотна, а при реконструкции, кроме того, - существующего;

водоотводные устройства (например, кюветы, лотки, дренажи) и их размеры;

крутизну откосов и направление уклонов прилегающей территории;

конструкцию верхнего строения пути с указанием толщины балластного слоя;

тип рельсов, число шпал на 1 км железнодорожного пути, тип шпал.

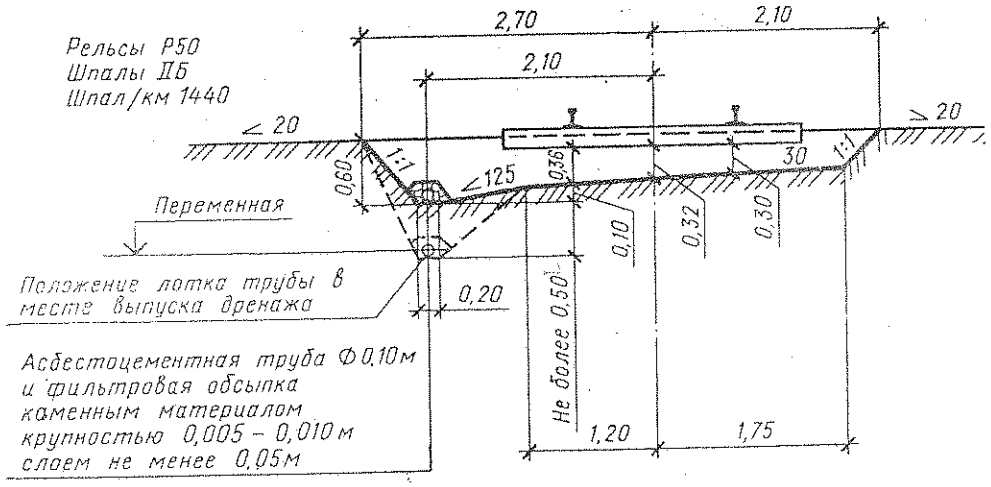


Рисунок 9

8.2 Поперечные профили земляного полотна и верхнего строения внутриплощадочных железнодорожных путей, различающиеся конфигурацией, вертикальной планировкой прилегающей территории, способом отвода воды, подразделяют на типы и обозначают арабскими цифрами после слова «Тип», например, «Тип I», «Тип 2».

При применении различных типов верхнего строения внутриплощадочных железнодорожных путей, различающихся типом рельсов, числом шпал на 1 км железнодорожного пути, толщиной и родом балласта, типы поперечного профиля подразделяют на подтипы, с дополнительным обозначением их буквенными индексами, например, «Тип 1а», «Тип 1б».

Типы поперечных профилей земляного полотна и верхнего строения внутриплощадочных железнодорожных путей указывают на изображении продольного профиля внутриплощадочных железнодорожных путей.

УЗБЕКСТАНДАРТ
Республика

9 Продольные профили водоотводных и нагорных канав

9.1 На продольном профиле водоотводных и нагорных канав наносят и указывают: линию фактической поверхности земли по осям канав, линии ординат от точек перелома линии фактической поверхности земли;

проектную линию дна канав, линии ординат от точек перелома проектной линии дна канав;

искусственные сооружения для пропуска воды с отметками дна входных и выходных лотков, дамбы;

линию проектируемой бровки земляного полотна;

линию дна проектируемого кювета;


инженерные сети;

рабочие отметки канав;

места выпусков канав.

9.2 Под продольным профилем водоотводных и нагорных канав помещают сетку с графами, размещаемыми в виде таблицы по форме 10.

Форма 10

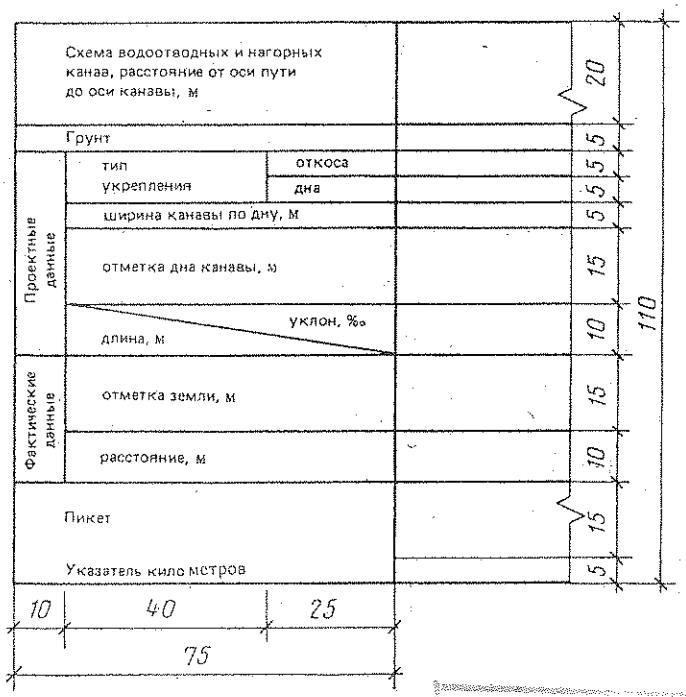

УЗБЕКСКИЙ НИИ ПРОЕКТ
Разрешено
Отдел стандартизации

В графах таблицы указывают:

в графе «Грунт» - номер слоя грунта, в соответствии с классификацией слоев грунта по трудности разработки;

в графе «уклон, длина» - величину уклона дна канавы и привязку к пикетам, длину участка дна канавы с принятым уклоном;

в графе «отметка земли» - отметки линии фактической поверхности земли по оси канавы;

в графе «расстояние»-расстояние между точками перелома поверхности земли (по горизонтали) по оси железнодорожного пути.

Остальные графы таблицы заполняются в соответствии с их наименованием.

Пример оформления продольного профиля водоотводных и нагорных канав с таблицей по форме 10 приведен на рисунке 10.

УЗБЕКСТАНДАРТ

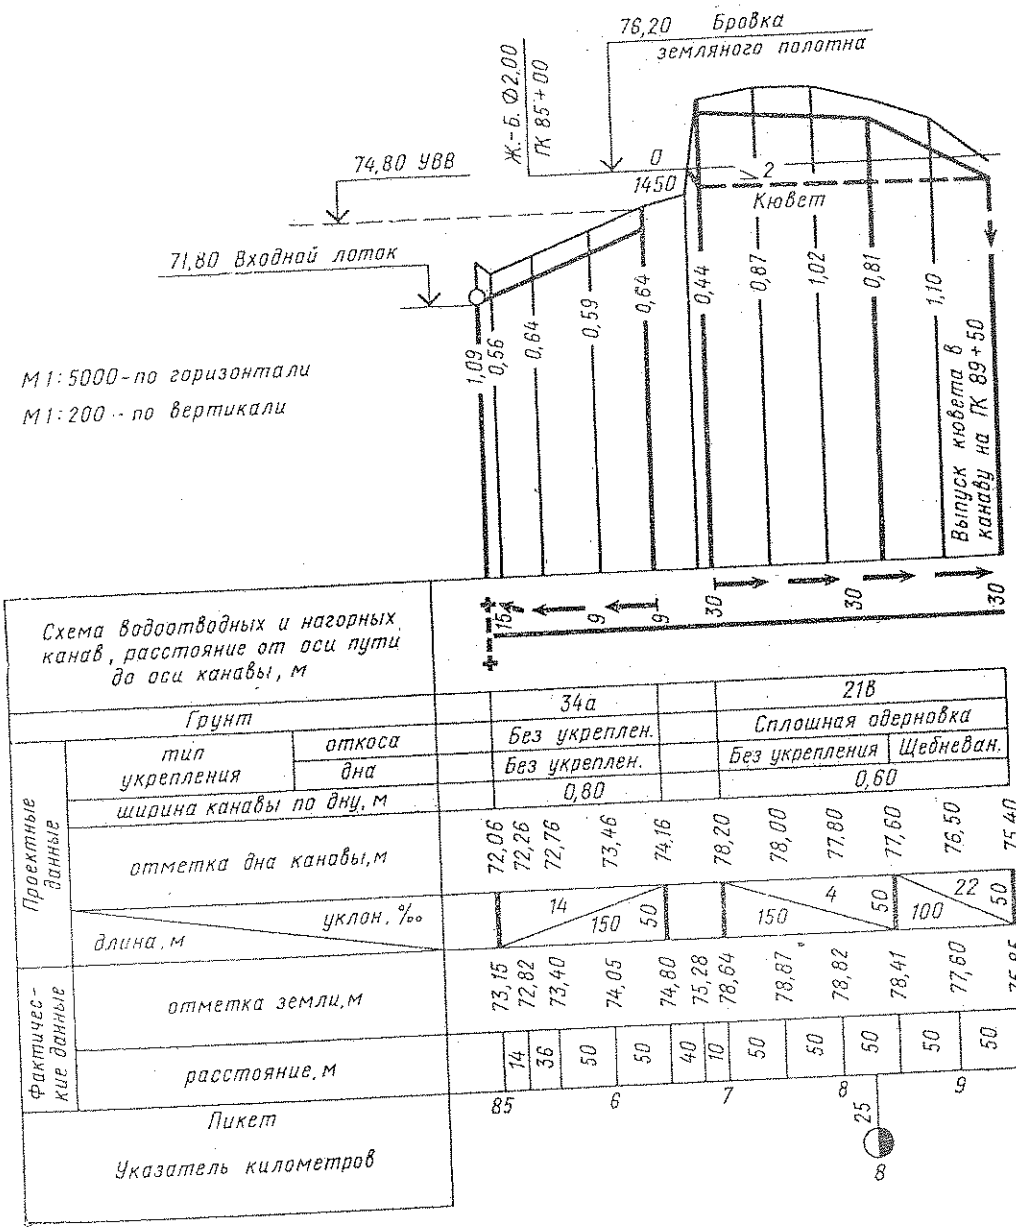


Рисунок 10

10 Планы путевого развития станций, разъездов и обгонных пунктов

10.1 На плане путевого развития станции, разъезда или обгонного пункта наносят и указывают:

съемочное обоснование;

ситуацию и рельеф местности;

железнодорожные пути (по осям) и их номера;

пикеты и указатели километров по оси главного пути;

УЗДА ... РТ

вершины углов поворота и их номера, знаки тангенсов (начала и конца кривых);

центры, номера и марки стрелочных переводов. Марки стрелочных переводов 1/9 допускается не указывать;

расстояние между осями путей;

полезную длину путей;

расчетные расстояния между основными элементами проектируемых железнодорожных путей, например, центрами стрелочных переводов и ближайшими тангенсами кривых;

здания и сооружения, без координационных осей, с привязкой их к осям координат станционной системы.

В качестве осей координат станционной системы принимают, как правило, ось пассажирского или иного станционного здания, проведенную под углом 90° к главному пути станции, разъезда или обгонного пункта и ось главного пути, а при реконструкции - базис, совпадающий с осью главного пути или параллельный ей;

искусственные сооружения;

сигналы и предельные столбики без их привязки к пикетам;

уклоноуказатели, переезды, существующие инженерные сети;

элементы земляного полотна, например, откосы, кюветы, водоотводные и нагорные канавы;


границы отвода земель;

указатель направления на север стрелкой с буквой «С» у острия (в левом верхнем углу листа) .

10.2 Под планом станции, разъезда или обгонного пункта помещают координатную сетку (таблицу) по форме 11 .

В графах таблицы указывают:

Форма 11

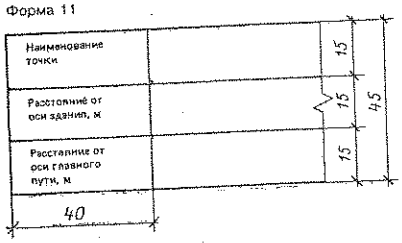

в графе «Наименование точки» наименование координируемого элемента станции, разъезда или обгонного пункта.

В качестве координируемой точки элементов путевого развития принимают, как правило, центр стрелочного перевода, вершину угла поворота;

в графе «Расстояние от оси здания» - расстояние от оси пассажирского или иного станционного здания до координируемой точки.

Допускается, при необходимости, вместо расстояния от оси здания указывать пикетажное значение координируемой точки. В этом случае графу следует именовать «Пикетажное значение»;

в графе «Расстояние от оси главного пути» - расстояние от оси главного железнодорожного пути станции, разъезда или обгонного пункта до координируемой точки.

При реконструкции расстояние до координируемой точки указывают от базиса. В этом случае графу следует именовать «Расстояние от базиса».

10.3 Станционные железнодорожные пути изображают:

проектируемые 1-й очереди - сплошной толстой основной линией;

проектируемые 2-й очереди и перспективные - штриховой линией;

существующие - сплошной тонкой линией;

разработанные ранее - штрихпунктирной тонкой линией;

разработанные по другим основным комплектам рабочих чертежей марки ПЖ или другими проектными организациями - штрихпунктирной с двумя точками тонкой линией.

Пример оформления плана путевого развития станции с таблицей по форме 11 приведен на рисунке 11.

10.4 На листе чертежа плана путевого развития станции, разъезда или обгонного пункта помещают:

ведомость железнодорожных путей по форме 2;

ведомость стрелочных переводов по форме 3;

ведомость проектируемых зданий и сооружений (форма 12);

ведомость основных объемов работ по форме 13.

Графы ведомости заполняют в соответствии с их наименованием.

Пример оформления ведомости проектируемых зданий и сооружений приведен в справочном приложении Г.

УЗДАВСТАНДАРТ
Республика
стандартлаштириш бўлими

Наименование точки	Пикетажное значение	Расстояние от оси главного пути, м
ВУ13	50+78,15	10,60
ВУ14	50+29,27	6,50
ЦСП-7	50+22,57	5,30
ЦСП-3	49+82,03	5,30
ЦСП-5	49+70,77	0,00
ЦСП-1	49+23,73	0,00


Рисунок 11

РСТ УЗ 2021-97

Форма 12

Ведомость проектируемых зданий и сооружений


№ на плане	Наименование здания, сооружения	Количество, шт.	№ типового проекта	Примечание

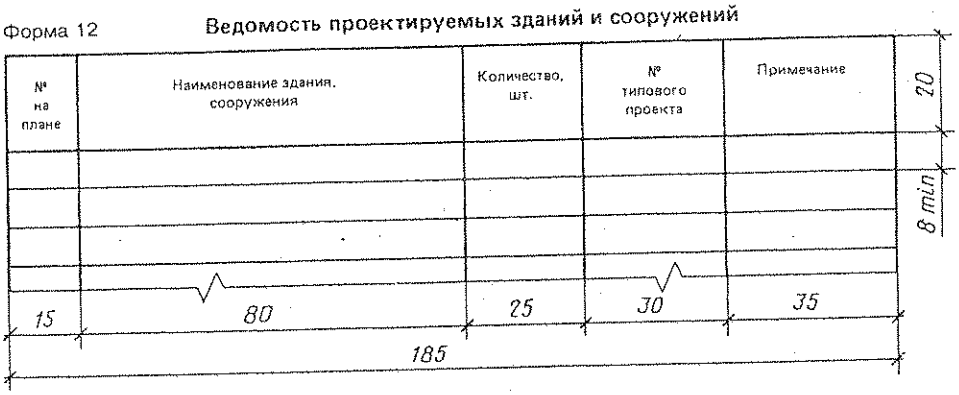

Ведомость основных объемов работ

Форма 13

№№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание

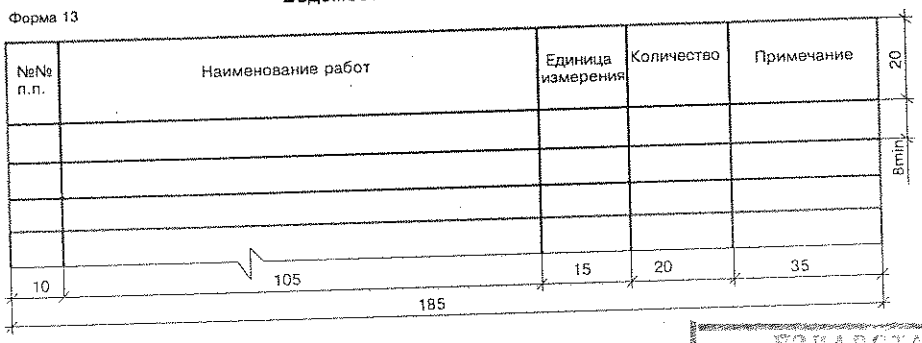

ГОСАРСТАНДАРТ
Республика
стандартлаштириш бошқармаси

Приложение А
(справочное)
Пример оформления
ведомости координат и элементов плана внутриплощадочных железнодорожных путей

№ пути	Обозначение	Координата точки		Расстояние между точками, м	Элементы кривой					Пикет		Прямая вставка, м
		А	Б		угол	радиус, м	тангенс, м	кривая, м	длина переходной кривой, м	НК	КК	
2	ЦСП-11	1А+61,62	3Б+21,35	168,50	6° 20'25''	Стрелочный перевод марки 1/9						288,09
То же	13	1А+61,62	5Б+43,25	221,90	10°	300	46,27	92,36	40	5+03,73	5+96,09	127,01
"	14	1А+1,62	8Б+27,25	288,02								

Приложение Б
(справочное)
Пример оформления
ведомости жезнодорожных путей

№ пути	Наименование	Граница пути			Длина пути, м	
		от стрелки	через стрелки	до стрелки (упора)	полная	полезная
1	Главный	1	2,6,24,26	3	–	1370
2	Прием о-отправочный	20	30,34	17	1530	1270
3	Погрузочно-разгрузочный	52	54,58	Упора	410	200
4	Деповский	62	64	Упора	330	150

Приложение В
(справочное)
Пример оформления
ведомости стрелочных переводов

Тип рельса	Сторонность	Марка крестовины	Тип стрелочного перевода	№№ стрелочных переводов	Количество, шт
Р65	Левая	1/11	Обыкновенный	1,22,24,26	4
Р65	Правая	1/11	Несиметричный	6,8	2
Р50	-	1/9	Симметричный	54,56	2
Р50	-	1/9	Двойной перекрестный	60	1

Приложение Г
(справочное)
Пример оформления
ведомости проектируемых зданий и сооружений

№ на плане	Наименование здания, сооружения	Количество, шт.	№ типового проекта	Примечание
1	Дом связи	1	501-215 СЗ 19	
2	Водопроводная насосная станция	1	901 2-60	
3	Низкая промежуточная платформа	1	501-126	
4	Железнодорожный вокзал	1	501-225	

УЗЛИТИ АРТ
Регистрация
2000

Ж01

УДК ... ...

Ключевые слова: рабочая документация, состав, правила оформления, рабочие чертежи, основные комплекты, общие данные по рабочим чертежам, железнодорожные пути,стрелочные переводы, станции, разъезды, обгонные пункты, планы, продольные и поперечные профили, ведомости, водоотводные и нагорные канавы.

УЗБЕКСТАНДАРТ
Республиканский стандартизационный фонд

Главный инженер
института "Гипротранс" — В.П. Энс

Начальник технического отдела,
руководитель темы — И.Д.Ан

Ответственный исполнитель — И.Д.Ан

УЗБЕКСТАНДАРТ